



OUVERTURE DU CAPOT



CONNEXION DES PERIPHERIQUES DE CAISSE

Câble Ethernet (RJ45)


Ce câble doit être branché sur votre box Internet ou sur la prise murale.

Câble Imprimante Ticket de caisse (F)

À connecter sur la prise F
(l'autre extrémité de ce câble est relié sous votre Imprimante Ticket de caisse IBM)

Ports USB (A B C D)

Branchez ici le **clavier USB**
La souris USB et la douchette de caisse

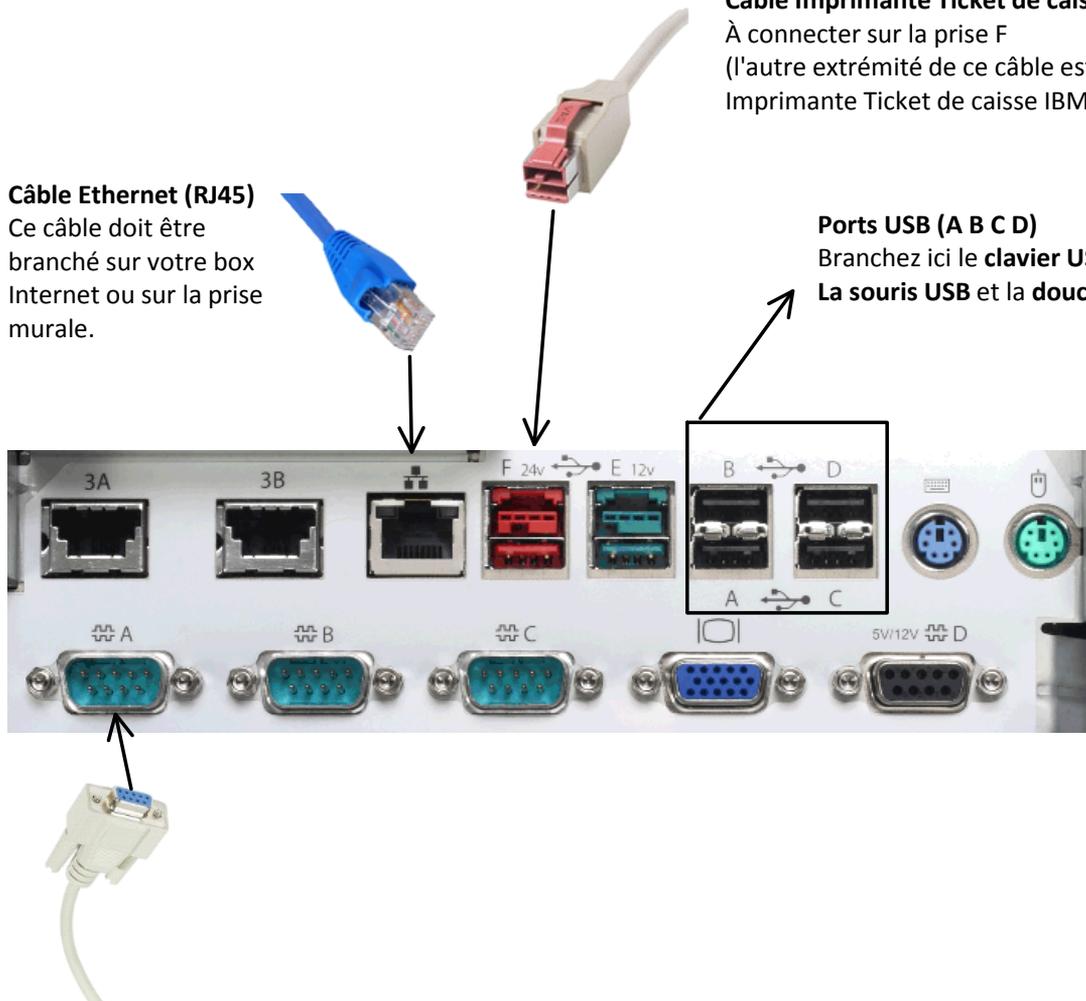


Câble Port COM de l'imprimante étiquette ZEBRA (A)

À brancher et visser sur le port COMA

(l'autre extrémité de ce câble est relié sur votre imprimante Zébra)

Si ce câble est branché sur le port COMB ou C, remettez le au même endroit

Pensez à passer les câbles sous la barre de fer en bas de la caisse
Celle-ci s'ouvre comme une porte, il faut basculer le verrou bleu pour l'ouvrir.

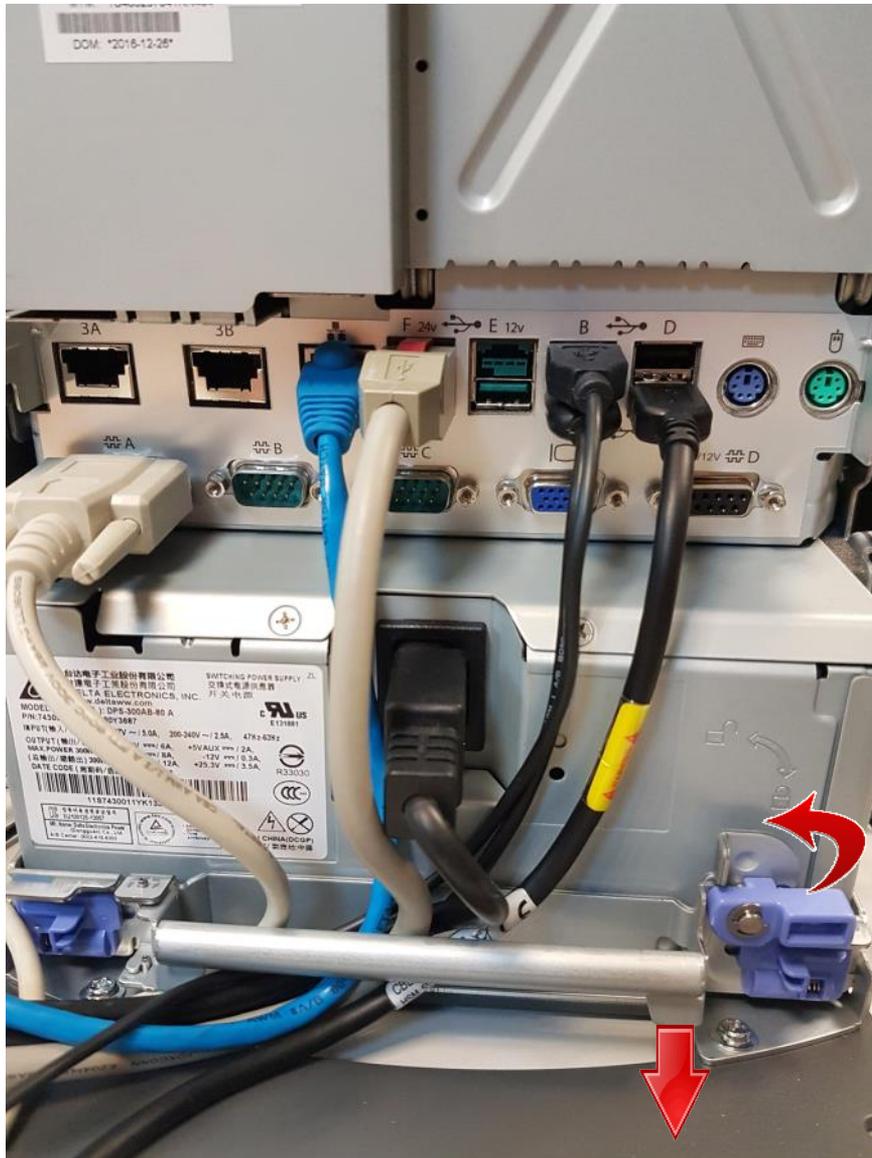

Réglages de l'écran

l'écran est orientable il suffit de faire basculer le panneau avant vers le haut ou vers le bas



Contrôle du volume, accès à la prise casque



Identification de la caisse
Modèle et numéro de série

Haut-parleur système
Le son du PC sort d'ici

Contrôle du volume
Tourner vers la gauche ou la droite pour
Réduire ou augmenter le son



Prise micro (permet de brancher un micro)

Prise casque (permet de connecter un casque)

Comment allumer la caisse
Et brancher un périphérique USB sous l'écran

